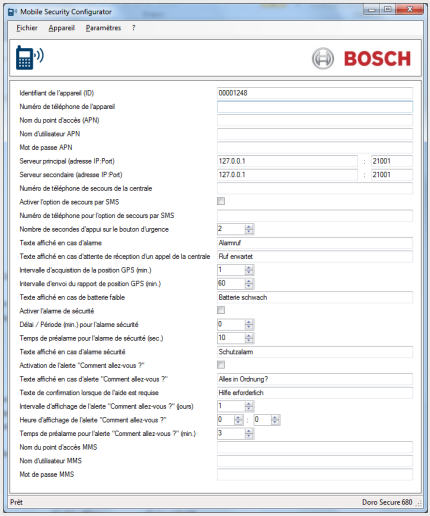

Mobile Security Configurator

970.137 | V1.1 | 2013.06

BOSCH

fr Manuel d'utilisation

Table des matières

1	**Introduction**	**4**
1.1	Caractéristiques	4
1.2	Installation	5
2	**Commandes générales**	**6**
2.1	Sélectionnez la langue	6
2.2	Créer un nouveau fichier MOBSEC	6
2.3	Réinitialisation et restauration d'un téléphone Doro Secure	6
2.3.1	Réinitialisation d'un téléphone Doro Secure	6
2.3.2	Réinstallation du fichier de configuration et de l'application Java après réinitialisation	7
2.3.3	Remplacement de l'application Java	8
3	**Paramétrage**	**9**
3.1	Connexion USB	9
3.2	Procédure de paramétrage	9
3.3	Paramètres Doro Secure	10

1 Introduction

1.1 Caractéristiques

Mobile Security Configurator est un logiciel autonome conçu pour la lecture et l'écriture des paramètres des téléphones mobiles Doro Secure via une connexion USB. Il est possible d'éditer les informations suivantes :

- Identifiant de l'appareil (ID) et numéro de téléphone de l'appareil
- Données APN (nom du point d'accès)
- Paramètres des appels d'assistance et des SMS de secours
- Paramètres GPS
- Paramètres de l'alarme de sécurité et "Comment allez-vous ?"

Il est également possible de remplacer l'application Java de votre téléphone Doro Secure par un autre programme.

Mobile Security Configurator est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 7 et 8. Il est disponible en anglais, en allemand et en français.

1.2 Installation

Téléchargez le fichier MSI disponible sur *www.boschsecurity.com*.
Enregistrez le fichier, double-cliquez dessus et suivez les instructions de l'assistant d'installation :

Mobile Security Configurator
Welcome to the Mobile Security Configurator Setup Wizard
The installer will guide you through the steps required to install Mobile Security Configurator on your computer.
WARNING: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil or criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.
Cancel
< Back
Next >

2 Commandes générales

2.1 Sélectionnez la langue

▶ Sélectionnez la langue d'affichage de Mobile Security Configurator : cliquez sur **Paramètres** puis sur **Langue**.

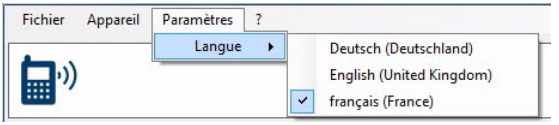

2.2 Créer un nouveau fichier MOBSEC

▶ Sélectionnez **Fichier**, puis **Nouveau**, afin de créer un fichier MOBSEC pour le téléphone Doro Secure. Vous pouvez lui attribuer un nom temporaire, mais si vous souhaitez le charger sur un téléphone Doro Secure, vous devez immédiatement le nommer **settings.mobsec**.

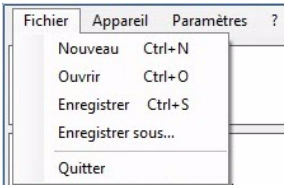

2.3 Réinitialisation et restauration d'un téléphone Doro Secure

2.3.1 Réinitialisation d'un téléphone Doro Secure

Pour réinitialiser un téléphone Doro Secure, vous devez accéder au mode de programmation :

1. Sur votre téléphone, saisissez le code spécial suivant ***#13646633#**
2. En mode Programmation, sélectionnez **Tout réinitialiser**.
3. Saisissez le mot de passe suivant : **1234**.
4. Lorsque l'appareil affiche « Réinit. tout ? », choisissez **Oui** pour confirmer.

Cela réinitialise les paramètres par défaut du Doro Secure et supprime les données stockées dans l'appareil. Cependant,

cette réinitialisation n'efface pas les données stockées dans votre carte SIM, telles que les SMS, les contacts (s'ils ont été enregistrés sur la carte SIM), le code PIN, etc.

▶ Le Doro Secure redémarre. Procédez à la restauration de l'appareil comme décrit ci-après.

2.3.2 Réinstallation du fichier de configuration et de l'application Java après réinitialisation

1. Vérifiez que vous disposez de la dernière version de Mobile Security Configurator.
2. Branchez le Doro Secure à l'ordinateur et patientez jusqu'à ce que Mobile Security Configurator ait détecté l'appareil, comme décrit à la *Section 3.1 Connexion USB, Page 9*.
3. Sélectionnez **Appareil**, puis **Lecture des paramètres** :

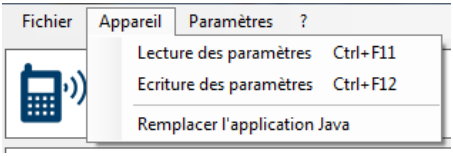

Le fichier de configuration et l'application Java sont réinstallés :

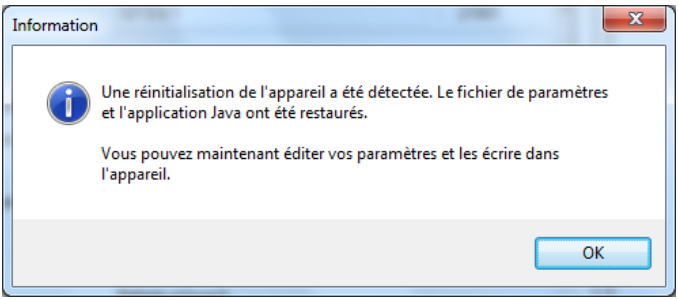
Information
Une réinitialisation de l'appareil a été détectée. Le fichier de paramètres et l'application Java ont été restaurés.
Vous pouvez maintenant éditer vos paramètres et les écrire dans l'appareil.
OK

Les paramètres par défaut sont désormais affichés. Vous pouvez configurer le Doro Secure comme décrit à la *Section 3.2 Procédure de paramétrage, Page 9*.
Mobile Security Configurator vous invite à saisir et écrire les paramètres du Doro Secure.

▶ Vous pouvez également procéder à une restauration des paramètres en cliquant sur **Appareil**, puis **Ecriture des paramètres**. Un message s'affiche :

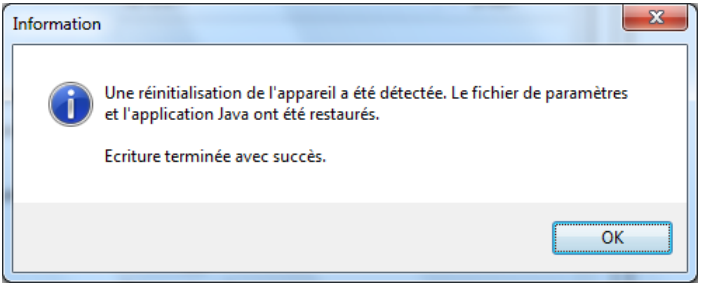
Information
Une réinitialisation de l'appareil a été détectée. Le fichier de paramètres et l'application Java ont été restaurés.
Ecriture terminée avec succès.
OK

Si vous saisissez des paramètres avant la restauration du système, ils seront appliqués au Doro Secure.

REMARQUE !

Après modification des paramètres ou restauration du système, effectuez un test comme décrit à la *Section Étape 4 : mettre fin à la connexion USB et tester le téléphone, Page 10*.

2.3.3 Remplacement de l'application Java

La procédure suivante décrit le remplacement de l'application Java du Doro Secure.

1. Vérifiez que vous disposez de la dernière version de Mobile Security Configurator.
2. Branchez le Doro Secure à l'ordinateur et patientez jusqu'à ce que Mobile Security Configurator ait détecté l'appareil, comme décrit à la *Section 3.1 Connexion USB, Page 9*.
3. Sélectionnez **Appareil**, puis **Remplacer l'application Java**.

Un message d'avertissement s'affiche :

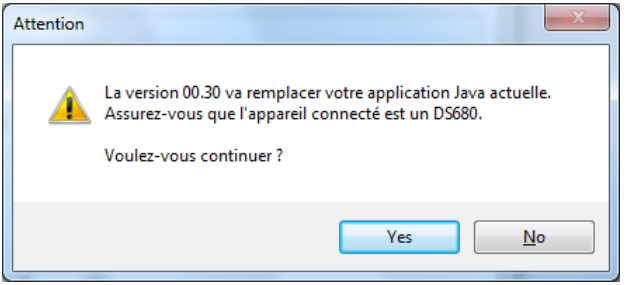

▶ Cliquez sur **Oui**.

Un message de confirmation apparaît à l'écran lorsque le fichier de configuration et l'application Java ont été réinstallés.

3 Paramétrage

3.1 Connexion USB

1. Connectez le Doro Secure à l'ordinateur qui exécute Mobile Security Configurator à l'aide de l'adaptateur USB fourni avec le téléphone.
2. Mettez le Doro Secure sous tension. Patientez jusqu'à ce que l'ordinateur ait détecté le téléphone. Cela peut prendre jusqu'à 60 secondes. Le téléphone est détecté comme un nouveau périphérique de stockage.

REMARQUE !
Assurez-vous qu'un seul Doro Secure est connecté à l'ordinateur qui exécute Mobile Security Configurator.

3.2 Procédure de paramétrage

Une fois le Doro Secure détecté, lancez Mobile Security Configurator et démarrez le paramétrage comme suit :

Étape 1 : lire les paramètres du Doro Secure

▶ Dans le menu **Appareil**, cliquez sur **Lire les paramètres**.

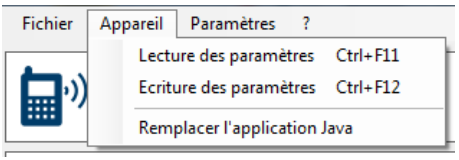

Mobile Security Configurator lit les paramètres du Doro Secure et les affiche dans les champs correspondants.

Étape 2 : paramétrer le Doro Secure

Modifier les paramètres du Doro Secure.

Étape 3 : écrire les paramètres du Doro Secure

▶ Une fois que vous avez terminé le paramétrage, cliquez sur **Ecrire les paramètres**. Les paramètres sont maintenant envoyés vers le fichier de paramètres du Doro Secure via la connexion USB.

Étape 4 : mettre fin à la connexion USB et tester le téléphone
Mettez fin à la connexion avant de débrancher l'adaptateur USB. Testez votre téléphone pour vous assurer que tous les paramètres sont correctement configurés.

3.3 Paramètres Doro Secure

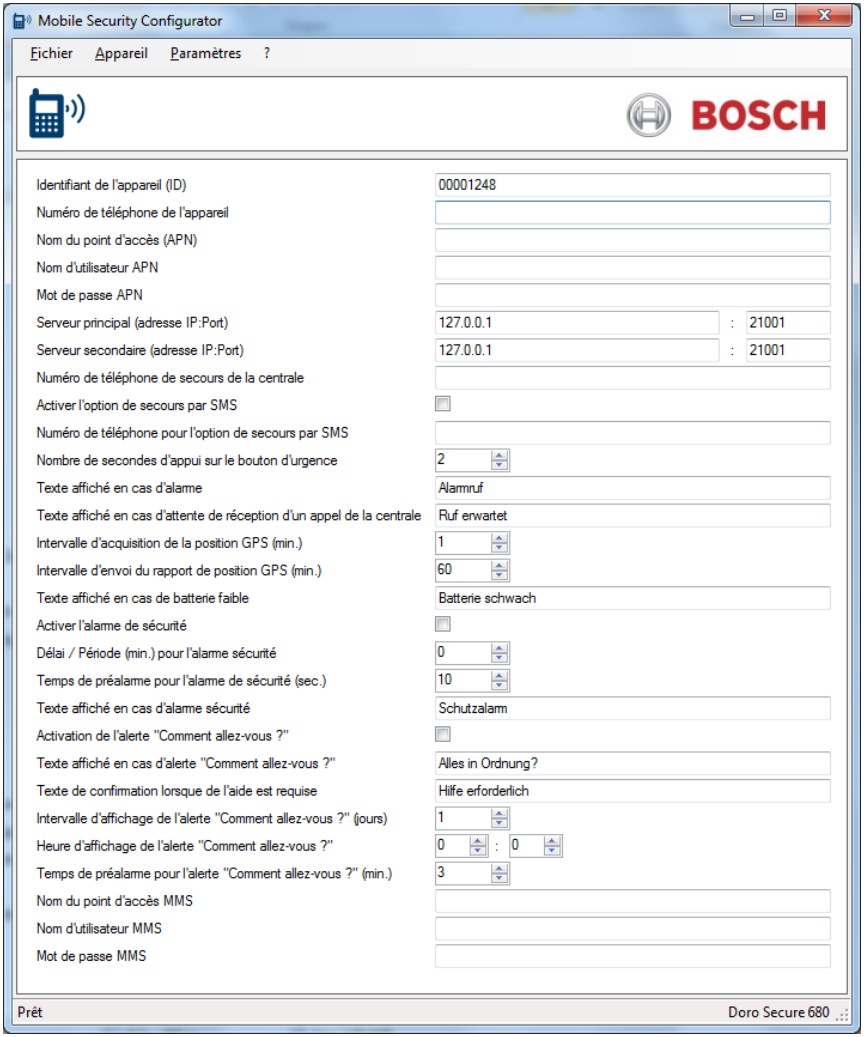

Identifiant de l'appareil (ID)
Lorsqu'un appel d'urgence est effectué, ce numéro est envoyé au centre de surveillance. Le numéro doit être composé de 8 chiffres. La valeur par défaut est **00001248**. **Ce champ est obligatoire.**

Numéro de téléphone de l'appareil
Ce champ est numérique. Le préfixe international **+** peut être utilisé. 40 chiffres maximum. Ce champ doit être mis à jour dès que la carte SIM est activée et le numéro de téléphone attribué. **Ce champ est obligatoire**.

Nom du point d'accès (APN)
Ce champ obligatoire est utilisé par le périphérique pour ouvrir une session GPRS qui permettra d'établir un connexion à un point d'accès. La longueur de l'APN peut varier. Au format texte libre, il peut comprendre également des décimales ou des barres obliques. 99 chiffres maximum. Par défaut, ce champ est vide. **Ce champ est obligatoire**.

Nom d'utilisateur APN
Pour ouvrir une connexion à une session GPRS, un nom d'utilisateur peut être requis selon le réseau utilisé. Sa longueur peut varier. Au format texte libre, il peut comprendre également des décimales ou des barres obliques. 30 chiffres maximum. Par défaut, ce champ est vide.

Mot de passe APN
Pour ouvrir une connexion à une session GPRS, un mot de passe peut être requis selon le réseau utilisé. Sa longueur peut varier. Au format texte libre, il peut comprendre également des décimales ou des barres obliques. 30 caractères maximum. Par défaut, ce champ est vide.

Serveur principal (adresse IP:Port)
Indiquez l'adresse IP du serveur principal. Ce champ est numérique. Ce champ doit comprendre entre 13 et 17 chiffres. Le premier champ est réservé à l'adresse IP, le second au port. L'entrée 127.0.0.1:21001 est donnée à titre d'exemple. **Ce champ est obligatoire**.

Serveur secondaire (adresse IP:Port)
Saisissez le serveur secondaire devant être appelé si le serveur principal ne répond pas. Ce champ est numérique. Ce champ doit comprendre entre 13 et 17 chiffres. Le premier champ est réservé à l'adresse IP, le second au port. L'entrée 127.0.0.1:21001 est donnée à titre d'exemple. **Ce champ est obligatoire**.

Numéro de téléphone de secours de la centrale
Saisissez le numéro de téléphone à appeler par défaut en cas d'anomalie du protocole GPRS lors d'un appel d'assistance. Ce champ est numérique. Le préfixe international **+** peut être utilisé. 40 chiffres maximum. Par défaut, ce champ est vide. **Ce champ est obligatoire**.

Activer l'option de secours par SMS
Indiquez si vous souhaitez activer les SMS de secours en cas d'anomalie du protocole GPRS. Par défaut, cette option est **désactivée**.

Numéro de téléphone pour l'option de secours par SMS
Indiquez le numéro de téléphone auquel vous souhaitez envoyer un SMS en cas d'activation d'un processus de SMS de secours. Par défaut, ce champ est vide.

Nombre de secondes d'appui sur le bouton d'urgence
Le bouton assistance doit être appuyé durant la durée définie dans ce champ pour déclencher l'alarme. Par défaut, ce paramètre est réglé sur **2** secondes.

Texte affiché en cas d'alarme
Saisissez le texte à afficher lorsqu'une alarme d'assistance est activée. 24 caractères maximum. Par défaut, le texte affiché est **« Alarmruf »**. **Ce champ est obligatoire.**

Texte affiché en cas d'attente de réception d'un appel de la centrale
Saisissez le texte à afficher pour les appels entrants du centre de surveillance. 24 caractères maximum. Par défaut, le texte affiché est **« Ruf erwartet »**. **Ce champ est obligatoire**.

Intervalle d'acquisition de la position GPS (min.)
Collecter les données GPS à un intervalle de temps défini. Saisissez un intervalle compris entre **0** et **60** minutes. Par défaut, l'intervalle de collecte des données GPS est de **1**minute. Sélectionnez **0** pour désactiver le stockage des coordonnées GPS.

Intervalle d'envoi du rapport de position GPS (min.)
Un rapport de position GPS est envoyé au centre de surveillance et contient les coordonnées GPS enregistrées au cours d'une période définie. Cette fonction peut être utilisée comme test d'appel automatique. Saisissez un intervalle compris entre **0** et **60** minutes. Par défaut, il est réglé sur **60 minutes**. Si vous sélectionnez **0**, le rapport ne sera pas envoyé.

Texte affiché en cas de batterie faible
Saisissez le texte à afficher lorsque la batterie du téléphone Doro Secure est faible. 24 caractères maximum. Par défaut, le texte affiché est **« Batterie schwach »**. **Ce champ est obligatoire**.

Activer l'alarme de sécurité
Permet d'activer la fonction d'alarme de sécurité. Par défaut, cette option est **désactivée**.

Délai / Période (min.) pour l'alarme de sécurité
Définissez le délai après lequel l'alarme de sécurité envoie un appel d'assistance au centre de surveillance. Saisissez un intervalle compris entre **0** et **240** minutes. Par défaut, ce paramètre est réglé sur **0**. Si vous sélectionnez **0**, le menu d'urgence du Doro Secure 680 est masqué et l'alarme de sécurité ne peut être activée.

Temps de préalarme pour l'alarme de sécurité (sec.)
Définissez le délai de préalarme après lequel le Doro Secure active l'alarme de sécurité. Saisissez un intervalle compris entre **5** et **240 secondes**. Par défaut, ce paramètre est réglé sur **10 secondes**.

Texte affiché en cas d'alarme sécurité
Saisissez le texte à afficher lorsque le Doro Secure est en alarme sécurité 24 caractères maximum. Par défaut, le texte affiché est **"Schutzalarm"**. **Ce champ est obligatoire**.

Activation de l'alerte "Comment allez-vous ?"
Activer l'alerte "Comment allez-vous ?" ici. Par défaut, cette option est **désactivée**.

Texte affiché en cas d'alerte "Comment allez-vous ?"
Saisissez le texte à afficher lorsque le Doro Secure est en alerte "Comment allez-vous ?". 24 caractères maximum. Par défaut, le texte affiché est **"Alles in Ordnung?"**. **Ce champ est obligatoire**.

Texte de confirmation lorsque de l'aide est requise
Saisissez le texte à afficher lorsque le Doro Secure est en alerte "Avez-vous besoin d'aide ?". 24 caractères maximum. Par défaut, le texte affiché est **"Hilfe erforderlich"**. **Ce champ est obligatoire**.

Intervalle d'affichage des alertes "Comment allez-vous ?" (jours)
Définir l'intervalle de temps auquel le Doro Secure affiche le message "Comment allez-vous ?" pour confirmation. Indiquez la valeur en jours. 31 jours maximum. Par défaut, l'intervalle est de **1 jour**.

Heure d'affichage de l'alerte "Comment allez-vous ?"
Définissez à quel moment de la journée le message "Comment allez-vous ?" sera affiché. Le format est HHMM. Par défaut, l'heure définie est **0000**.

Temps de préalarme pour l'alerte "Comment allez-vous ?" (min.)
Définissez le délai de préalarme après lequel le Doro Secure affiche le message « Comment allez-vous ? » pour confirmation. Saisissez un intervalle compris entre **1** et **240** minutes. Par défaut, il est réglé sur **3 minutes**.

Nom du point d'accès MMS
Ce champ est utilisé par le périphérique pour établir une connexion GPRS pour les MMS à un point d'accès. La longueur de l'APN peut varier. Au format texte libre, il peut comprendre également des décimales ou des barres obliques. 99 chiffres maximum.

Nom d'utilisateur MMS
Pour établir une connexion GPRS pour les MMS, un nom d'utilisateur peut être requis selon le réseau utilisé. Sa longueur peut varier. Au format texte libre, il peut comprendre également des décimales ou des barres obliques. 30 chiffres maximum.

Mot de passe MMS
Pour établir une connexion GPRS pour les MMS, un mot de passe peut être requis selon le réseau utilisé. Sa longueur peut varier. Au format texte libre, il peut comprendre également des décimales ou des barres obliques. 14 caractères maximum.

REMARQUE !

Si vous effacez une valeur prédéfinie dans un champ et que vous le laissez vide, la valeur prédéfinie dans les paramètres du Doro Secure ne sera pas modifiée.

Bosch Security Systems
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com
© Bosch Security Systems, 2013